

Arkusze danych technicznych i wytyczne dotyczące produktu

RH2PM

Biały rod do pisaka 2 g / 100 ml gotowy do użycia - ULEPSZONA FORMUŁA



Współrzędne kolorów



L	86.1
a	0.6
b	2.4
c	2.5

Szczegóły dot. produktu

Stężenie metalu	2 g (Rh)
Forma	Ciekła
Kolor materiału	Biały
Czas przechowywania	2 lata
Forma	Gotowy do użycia
Typ chemiczny	Kwas
Objętość	100 ml

Dane operacyjne

	Zakres	Optymalny
Napięcie (V)	10,5 - 12,2	11
Temperatura pracy (° C)	18-25	20-23
pH	0 - 1	0 - 1

Stężenie metalu

Metal	Zakres (g / l)	Optymalny (g / l)
Rod	2	2

Dane osadu

Czystość (%)	99,999
Twardość (HV 0,01)	800 - 900
Gęstość (g / cm3)	11.2
Grubość (um)	0,05 - 0,20
Wygląd	Błyszczący
Kolor	Super biały


Przygotowanie

RH2PM jest gotowym do użycia roztworem do powlekania pisakiem w stężeniu 2 g / 100 ml. Nie jest wymagane żadne przygotowanie.

Sprzęt

Zasilanie: Maszyna do powlekania pisakiem (prostownik 5 A - 12 woltów)
 Anoda: długopis z platynowym kołnierzem
 Końcówki: włókno (białe lub brązowe)

Procedura przygotowania powierzchni

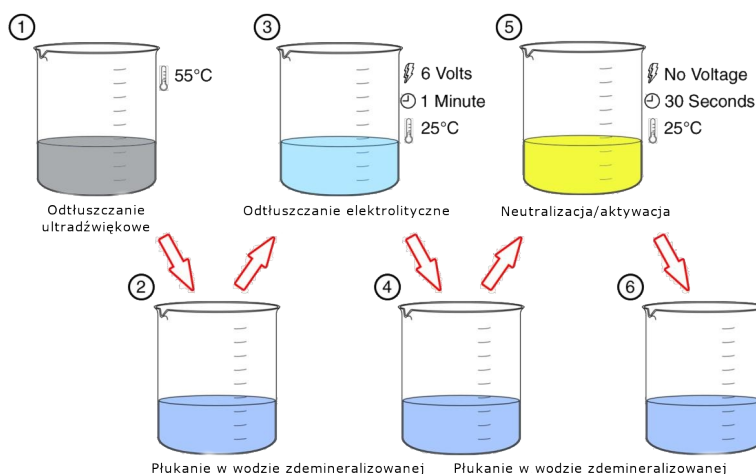

Utrzymanie kąpeli

Stosować, dopóki roztwór rodu nie zostanie całkowicie wyczerpany bez uzupełniania lub dodatków.

Po kąpeli

Elektrolit należy usunąć z powierzchni tak szybko, jak to możliwe. Splucz resztki kąpeli w płucze do regeneracji (płukanie ciągłe). Przemyć elementy bieżącą wodą i wysuszyć.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Elektrolit, jako kwasowy roztwór, działa żrąco, dlatego jest drażniący dla skóry, oczu i błon śluzowych. Należy zachować ostrożność podczas używania produktu, unikając kontaktu z oczami i skórą. Używaj rękawic i gogli ochronnych. Trzymać z dala od substancji chemicznych na bazie cyjanku. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z odpowiednimi kartami charakterystyki.

Zastrzeżenia

Wszystkie zalecenia i sugestie zawarte w niniejszym biuletynie dotyczącym korzystania z naszych produktów oparte są na testach i danych uważanych za wiarygodne. Ponieważ faktyczne wykorzystanie przez innych jest poza naszą kontrolą, firma Legor Group, jej spółki zależne dystrybutorów, nie udziela żadnych gwarancji wyrażonych ani domniemanych, co do skutków takiego wykorzystania lub wyników, które mają być uzyskane, ani informacji, które należy interpretować jako zalecenie naruszenia jakiegokolwiek patentu.

Opakowanie





RH2PM

**Biały rod do pisaka 2 g / 100 ml gotowy do użycia -
ULEPSZONA FORMUŁA**

**Najlepsza możliwa równowaga między prędkością osadzania i
jasnością**

Charakterystyka:

- Najszybsza szybkość osadzania
- Świetny na szerszych, płaskich powierzchniach
- Bez tworzenia oparów/dymu

ULEPSZONA FORMUŁA- RH2PM to biały rod przeznaczony do aplikacji pisakiem. Jest to najszybciej osadzany rod w naszej ofercie, dzięki czemu jest to najlepszy preparat do produkcji, w których prędkość jest najważniejsza. Wysoki poziom przyczepności tego rodzaju, sprawia że idealnie nadaje się do teksturowanych powierzchni. Złożony bilans chemiczny pozwala na niskie zużycie końcówki i brak wydzielania oparów podczas nakładania.

Stężenie metalu	2 g (Rh)
Objętość	100 ml
Czystość (%)	99,999
Gęstość (g / cm ³)	11.2
Twardość (HV 0,01)	800 - 900
Grubość (um)	0,05 - 0,20
Wygląd	Błyszczący
Kolor	Super biały



Opakowanie